SAMSUNG

HW-H750
HW-H751

Kasutusjuhend

Juhtmevaba „Soundbar“ kõlarisüsteem

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register

OMADUSED

„TV SoundConnect"
„TV SoundConnect" funktsioon võimaldab Teil kuulata teleri heli „Soundbar" kõlarisüsteemist „Bluetooth" ühenduse kaudu ning võimaldab Teil heli juhtida.

HDMI
HDMI edastab samaaegselt video- ja helisignaale ning pakub selgemat pilti.
Seade on varustatud ka ARC-funktsiooniga, mis võimaldab Teil HDMI-kaabli abil kuulata telerist tulevat heli „Soundbar" kõlarisüsteemist. See funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendate seadme ARC-iga ühilduva teleriga.

Ruumilise heli laiendamine
„Surround Sound Expansion" (ruumilise heli laiendamise) funktsioon lisab Teie kuulamiselamusele sügavust ja avarust. „Surround Sound Expansion" funktsiooni võimaldab „Sonic Emotion".

Juhtmevaba basskõlar
SAMSUNGI juhtmevaba moodul toimib ilma põhiseadet ja basskõlarit ühendavate kaabliteta.
Basskõlar on ühendatud kompaktse juhtmevaba mooduliga, mis suhtleb põhiseadmega.

Erilise heli režiim
Teil on võimalik valida erinevate helirežiimide vahel – KINO, SPORT, HÄÄL, MUUSIK, TAVALINE (originaalheli) – sõltuvalt sisust, mida soovite nautida.

Multifunktsionaalne kaugjuhtimispult
Kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil saate teha erinevaid toiminguid vaid lihtsa nupuvajutusega.

USB-hosti tugi
Kasutades „Soundbar" kõlarisüsteemi USB HOST funktsiooni, saate ühendada ja esitada muusikafaile väliselt USB-seadmelt, nagu näiteks MP3-mängija, USB-välkmälupulk jne.

„Bluetooth" funktsioon
Saate ühendada muusika esitusseadme „Bluetooth" ühenduse abil „Soundbar" kõlarisüsteemiga ning nautida muusikat kõrgkvaliteetse stereoheliga, juhtmeid kasutamata!

NFC
Ühendage oma NFCga ühilduv seade „Bluetooth" ühenduse abil „Soundbar" kõlarisüsteemiga, kasutades seda lihtsat seadistusprotseduuri, ning esitage muusikat seadmest „Soundbar" kõlarisüsteemi kaudu. See on saadaval ainult mõne piirkonna mudelites.

„Multiroom Link"
Kui „Soundbar" kõlarisüsteem on ühendatud nutiseadmega, millel on „Multiroom Link" rakendus, siis saate juhtmeta ühendada mitu SAMSUNGI „Multiroom" toega seadet.

LITSENTSID

DOLBY DIGITAL
Toodetud „Dolby Laboratories" litsentsi alusel. „Dolby" ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories" kaubamärgid.

dts 2.0 Channel
DTS-patentide kohta vaadake http://patents.dts.com. Toodetud „DTS Licensing Limited" litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, „DTS 2.0 Channel" on „DTS, Inc" kaubamärk.
© „DTS, Inc." Kõik õigused kaitstud.

HDMI
Terminid HDMI ning „HDMI High-Definition Multimedia Interface" ja HDMI logo on „HDMI Licensing LLC" kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

- Avatud lähtekoodide kohta päringute ja nõuete saatmiseks võtke SAMSUNGIGA ühendust e-posti teel (oss.request@samsung.com).

OHUTUSTEAVE

OHUTUSALASED HOIATUSED

VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE.

	See sümbol tähistab tootes ohtlikku pinget, millega kaasneb elektrilöögi või vigastuste oht.
	See sümbol tähistab olulisi juhiseid, mis käivad tootega kaasas.

HOIATUS : Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.

ETTEVAATUST : ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA PISTIKUPESA LAIA AVASSE NING SISESTAGE LÕPUNI.

- See seade tuleb alati ühendada vahelduvvoolu maandatud pistikupessa.
- Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme kõigepealt seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.

ETTEVAATUST

- Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga. Ärge asetage seadmele vedelikke täis anumaid, nagu näiteks vaasid.
- Seadme täielikult välja lülitamiseks peab juhtme seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.

ETTEVAATUSABINÕUD

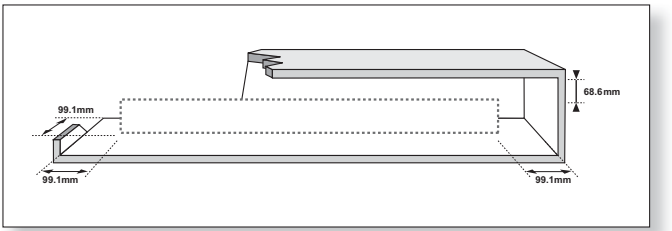

Veenduge, et Teie kodus kasutatav vahelduvvooluallikas ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga. Paigaldage oma seade horisontaalselt kindlale alusele (mööbel) nii, et ventilatsiooni toimimiseks oleks seadme ümber küllalt vaba ruumi (7~10cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad töötamisel kuumaks muutuda. See seade on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks väljalülitamiseks tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja, eriti siis, kui Te ei plaani seadet pikema aja vältel kasutada.

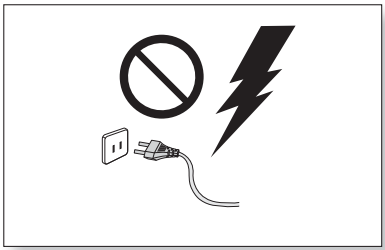

Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust lahti, eemaldades juhtme seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet kahjustada.

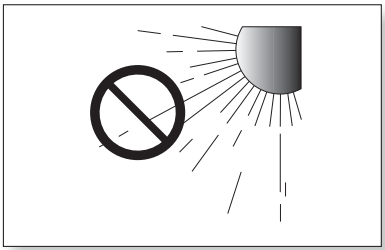

Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte ega muude soojusallikate lähedale.
See võib põhjustada ülekuumenemist ja häireid seadme töös.

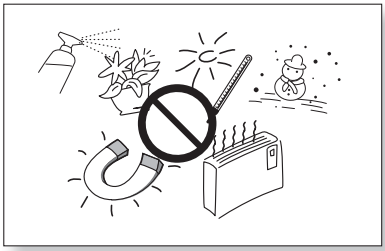

Kaitske seadet niiskuse (nt vaasid), ülemäärase kuumuse (nt kamin) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest. Kui seadme töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses. Seadet võib kasutada vaid isiklikul eesmärgil. Kui seadet on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib tekkida kondenseerumine. Kui transpordite seadet talvel, siis oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, et seade soojeneks toatemperatuurini.

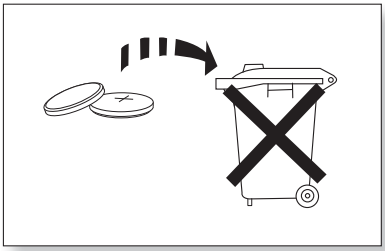

Käesolevas tootes kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake neid patareisid minema koos tavaliste olmejäätmetega. Ärge visake patareisid tulle. Ärge lühistage, võtke koost lahti ega kuumutage patareisid. Kui patareid on valesti paigaldatud, tekib plahvatusoht. Vahetage patareid ainult sama või samaväärset tüüpi patareide vastu.

SISUKORD

2 OMADUSED
2 Litsentsid

3 OHUTUSTEAVE
3 Ohutusalased hoiatused
4 Ettevaatusabinõud

6 ALUSTAMINE
6 Enne kasutusjuhendi lugemist
6 Mis on kaasas

7 KIRJELDUSED
7 Esi-/alumine paneel
8 Tagapaneel

9 KAUGJUHTIMISPULT
9 Kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid

11 ÜHENDUSED
11 Seinakinnituse paigaldamine
12 Seinakinnituse lahtivõtmine
13 Juhtmevaba basskõlari ühendamine
14 Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine basskõlari toitejuhtme ja „Soundbar" kõlarisüsteemi toitejuhtmega
15 Välise seadme ühendamine HDMI-kaabli abil
16 Välise seadme ühendamine optilise (digitaalse) või heli- (analoog) kaabli abil
16 Kaabliklambri kinnitamine

17 FUNKTSIOONID
17 Sisendrežiim
17 ARC (HDMI-väljund)
18 „Bluetooth"
20 NFC
21 „TV SoundConnect" funktsioon
22 USB
23 Võrgu ooterežiimi kasutamine
23 Automaatse sisselülitamise funktsiooni kasutamine
24 „Multiroom Link" rakenduse kasutamine
26 Tarkvara uuendamine

27 VEAOTSING

28 LISA
28 Tehnilised andmed

ALUSTAMINE

ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST

Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgmiste terminitega.

▶ Selles juhendis kasutatavad tähised

Tähis	Termin	Definitsioon
	Ettevaatust	Tähistab olukorda, kus funktsioon ei tööta või sätted võidakse tühistada.
	Märkus	Tähistab nõuandeid või juhiseid, mis võivad aidata funktsiooni kasutada.

▶ Ohutusalased juhised ja veaotsing

1) Enne käesoleva seadme kasutamist tutvuge kindlasti ohutusalaste juhistega (Vt lk 3)
2) Kui tekib probleem, vaadake peatükist „Veaotsing" (Vt lk 27)

▶ Autoriõigused

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kõik õigused kaitstud; antud kasutusjuhendit ei või osaliselt ega tervikuna paljundada või kopeerida ilma „Samsung Electronics Co.,Ltd." eelneva kirjaliku nõusolekuta.

MIS ON KAASAS

Kontrollige, kas alltoodud tarvikud on Teie tootega kaasas.

(Kaugjuhtimispult / liitiumpatarei (3V : CR2032))



Kasutusjuhend

(Seinakinnitus V: 1EA)

(Seinakinnitus P: 1EA)

Seinakinnituskronstein

Seinakinnituse juhik

(Kinnituskruvi 1: 2EA)

(Kinnituskruvi 2: 2EA)

Kinnituskruvid

Toitejuhe

Alalisvooluadapter

Ferriidist rõngassüdamik

AUX-kaabel

USB-kaabel

Kaabliklamber

NFC kleebis

- Tarvikute välimus võib veidi ülaltoodud illustratsioonidest erineda.
- Väliste seadmete ühendamiseks käesoleva seadmega kasutage spetsiaalset USB-kaablit.

KIRJELDUSED

ESI-/ALUMINE PANEEL

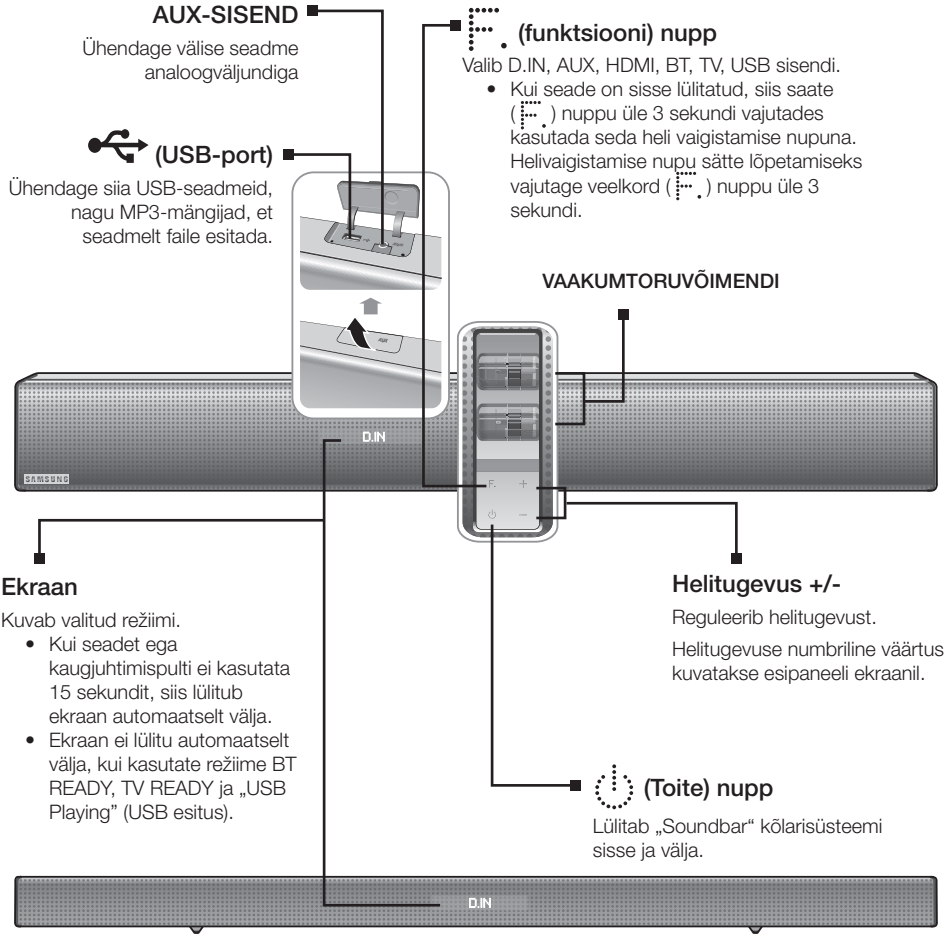
AUX-SISEND
Ühendage välise seadme analoogväljundiga
(USB-port)
Ühendage siia USB-seadmeid, nagu MP3-mängijad, et seadmelt faile esitada.
(funktsiooni) nupp
Valib D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB sisendi.
• Kui seade on sisse lülitatud, siis saate ( ) nuppu üle 3 sekundi vajutades kasutada seda heli vaigistamise nupuna. Helivaigistamise nupu sätte lõpetamiseks vajutage veelkord ( ) nuppu üle 3 sekundi.
VAAKUMTORUVÕIMENDI
D.IN
SAMSUNG
Ekraan
Kuvab valitud režiimi.
• Kui seadet ega kaugjuhtimispulti ei kasutata 15 sekundit, siis lülitub ekraan automaatselt välja.
• Ekraan ei lülitu automaatselt välja, kui kasutate režiime BT READY, TV READY ja „USB Playing" (USB esitus).
Helitugevus +/-
Reguleerib helitugevust.
Helitugevuse numbriline väärtus kuvatakse esipaneeli ekraanil.
(Toite) nupp
Lülitab „Soundbar" kõlarisüsteemi sisse ja välja.
D.IN

- Seadme sisselülitamisel esineb 4-5 sekundi pikkune viivitus, enne kui see heli edastama hakkab.
- Ärge pange mobiiltelefone ega mobiilseid seadmeid vaakumtoruvõimendi lähedale ega muid elektroonikaseadmeid kõlarisüsteemi peale. Nende seadmete signaalid võivad tekitada müra ja moonutusi.
- Ärge laske lastel seadme pinda katsuda, kui see on sisse lülitatud. See on kuum.
- USB- või AUX-pordi kasutamiseks avage USB KATE.

TAGAPANEEL

WPS/Wi-Fi SEADISTUSE nupp

Vajutage seda nuppu, et ühendada „Soundbar“ kõlarisüsteem võrku WPS või Wi-Fi abil.

SPK ADD nupp

Vajutage nuppu, et ühendada „Soundbar“ kõlarisüsteem jaoturiga (pole kaasas).

DC 24V (toitesisend)

Ühendage alalisvooluadapter toitepessa ja seejärel ühendage vahelduvvooluadapteri pistik seinakontakti

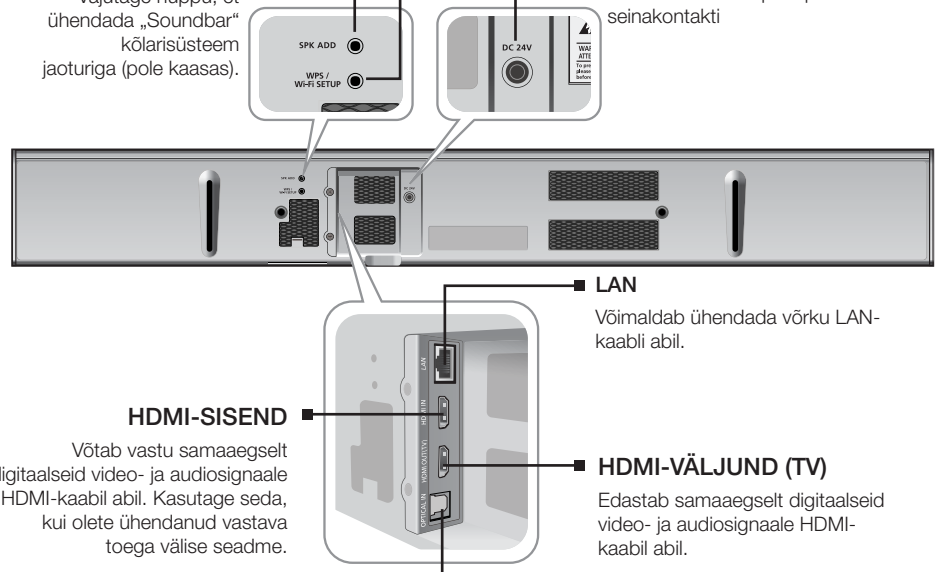

LAN

Võimaldab ühendada võrku LAN-kaabli abil.

HDMI-SISEND

Võtab vastu samaaegselt digitaalseid video- ja audiosignaale HDMI-kaabil abil. Kasutage seda, kui olete ühendanud vastava toega välise seadme.

HDMI-VÄLJUND (TV)

Edastab samaaegselt digitaalseid video- ja audiosignaale HDMI-kaabil abil.

OPTILINE SISEND

Ühendage välise seadme digitaalse (optilise) väljundiga.

- Ühendades vahelduvvooluadapteri juhet seinakontaktist lahti, tõmmake seda pistikust. Ärge tõmmake kaablist.
- Ärge ühendage antud seadet või teisi seadmeid seinakontakti enne, kui kõik seadmetevahelised ühendused on lõpule viidud.

KAUGJUHTIMISPULT

KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD JA FUNKTSIOONID

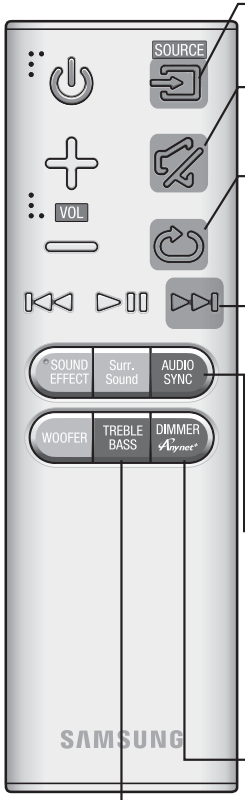

ALLIKAS
Vajutage, et valida „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendatud allikas.

HELI VAIGISTAMINE
Saate helitugevuse nullini maha keerata ühe nupuvajutusega. Vajutage veelkord, et taastada eelnev helitugevuse tase.

KORDUS
Vajutage, et valida korduse funktsioon, kui esitate muusikat USB-seadmelt.
REPEAT OFF (kordus väljas) : katkestab kordusesituse.
REPEAT FILE (korda faili) : kordab pala.
REPEAT ALL (korda kõike) : kordab kõiki palu.
KORDA JUHUSLIKULT : esitab palu juhuslikus järjekorras (pala, mida on juba esitatud, võidakse uuesti esitada.)

Jäta vahele edasisuunas
Kui esituseks kasutataval seadmel on üle ühe faili ja vajutate ⏭ nuppu, valitakse järgmine fail.

HELI SÜNKRONISEERIMINE
Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on ühendatud digitaalse teleriga ning video ja heli ei ole sünkroonis, siis vajutage **AUDIO SYNC**. Kasutage ⏮ , ⏭ nuppe, et valida heli viivitus 0 ms ja 300 ms vahel. USB-režiimis, telerirežiimis ja BT-režiimis ei pruugi heli sünkroniseerimine töötada.
Vajutage ja hoidke üle 7 sekundi all heli sünkroniseerimise nuppu kaugjuhtimispuldil, et aktiveerida Wi-Fi SEADISTUSE funktsioon.

HÄMARDI/„Anynet+“
HÄMARDI: Vajutage **DIMMER/„Anynet+“** (HÄMARDI/„Anynet+“) nuppu, et reguleerida vaakumtoruvõimendi heledust. Hämardi hakkab toimima 30 sekundit pärast seda, kui olete seadme kõige esimest korda sisse lülitanud.
„Anynet+“ : Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all **DIMMER/„Anynet+“** (HÄMARDI/„Anynet+“) nuppu, et lülitada „Anynet+“ funktsioon ja AUTO POWER LINK funktsioon sisse või välja. „Anynet+“ funktsioon võimaldab juhtida „Soundbar“ kõlarisüsteemi kaugjuhtimispuldiga mis tahes „Anynet+“ ühilduvas SAMSUNGI teleris. „Soundbar“ kõlarisüsteem peab olema ühendatud teleriga HDMI-kaabli abil. Vt lk 23 täpsemalt AUTO POWER LINK funktsiooni kohta.

KÕRGE HELI/ BASS
Vajutage, et valida „Treble“ (kõrge heli) või „Bass“. Seejärel kasutage ⏮ , ⏭ nuppu, et reguleerida „Treble“ (kõrge heli) või bassi helitugevust vahemikus -3 kuni +3.

- „Soundbar“ on SAMSUNGILE kuuluv patenteeritud nimetus.
- Juhtige telerit teleri kaugjuhtimispuldi abil.

TOITENUPP
Lülitab „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse ja välja.

HELITUGEVUS
Reguleerib seadme helitugevust.

Jäta vahele tagasisuunas
Kui esituseks kasutataval seadmel on üle ühe faili ja vajutate ⏮ nuppu, valitakse eelmine fail.

Esitus/Paus
Vajutage ▶II nuppu, et teha faili esituses paus.
Vajutage ▶II nuppu veelkord, et valitud faili esitada.

HELIEFEKT
Vajutage, et valida heliefektirežiim. Valige **STANDARD** režiim, kui soovite nautida algset heli. Kui valite heliefektirežiimi (v.a STANDARD), lülitatakse ruumilise heli laiendamine automaatselt välja.

BASSKÕLAR
Saate reguleerida basskõlari helitugevust.
Vajutage ⏮ , ⏭ nuppu, et keerata basskõlari heli valjemaks või vaiksemaks.
Saate valida vahemikus SW -6 kuni SW +6.
Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all **WOOFER** (basskõlari) nuppu kaugjuhtimispuldil, et käivitada **SPK ADD** funktsioon.

Surr.Sound (ruumilise heli laiendamine)
Vajutage Surr.Sound (ruumilise heli laiendamise) nuppu kaugjuhtimispuldil, et lisada helile sügavust ja ruumilisust.
Kui valite **SURROUND SOUND AUTO** (automaatne ruumiline heli): kui heliallikal on enam kui kaks kanalit, siis lülitatakse ruumiline heli automaatselt sisse. Kui heliallikal on kaks kanalit (stereo) või vähem, siis lülitatakse ruumiline heli automaatselt välja.
Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all Surr.Sound nuppu kaugjuhtimispuldil, et käivitada **WPS** funktsioon.

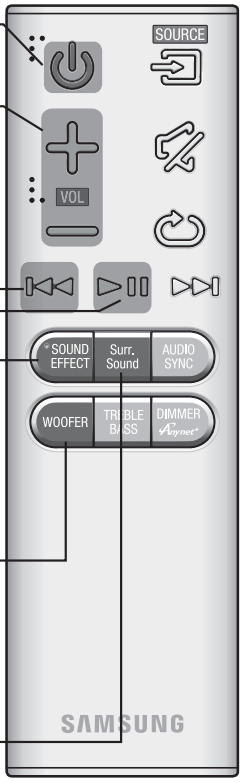

▶ Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti

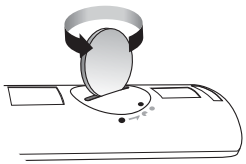

1. Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareide katet vastupäeva ja eemaldada see nii, nagu pildil näidatud.

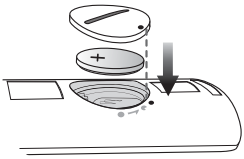

2. Paigaldage 3V liitiumpatarei. Paigaldamisel asetage positiivne (+) külg üles. Pange patareide kate peale ja keerake nii, et '●' märgid on kõrvuti, nii nagu joonisel näidatud.

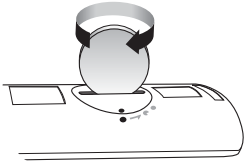

3. Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareide katet päripäeva nii kaugele kui võimalik, et see kohale kinnitada.

ÜHENDUSED

SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE

Seinakinnituskronsteini saab kasutada seadme seinale kinnitamiseks.

▶ Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- Paigaldage vaid vertikaalsele seinale.
- Paigaldamisel vältige kohti, kus on kõrge temperatuur ja niiskus, ning seinu, mis ei pea seadme kaalule vastu.
- Kontrollige seina tugevust. Kui sein ei ole piisavalt tugev, et seadet kanda, tugevdage seina või paigaldage seade teisele seinale, mis kannab seadme raskust.
- Ostke ja kasutage kinnituskruve, mis sobivad Teie seina jaoks (krohv, raud, puit jne). Võimalusel kinnitage toetavad kruvid tihvti sisse.
- Hankige kinnituskruvid vastavalt selle seina tüübile ja paksusele, millele kavatsete „Soundbar“ kõlarisüsteemi kinnitada.
  - Läbimõõt : M5
  - Pikkus: L 35 mm või pikemad soovitatavad
- Välistest seadmetest tulevad kaablid peab seadmega ühendama enne seinale paigaldamist.
- Enne seadme paigaldamist lülitage see kindlasti välja ning eemaldage ka vooluvõrgust.
- Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

1. Asetage seinakinnituse juhik seinale.
   - Seinakinnituse juhik peab olema loodis.
   - Paigaldage vähemalt 5 cm telerist allapoole, kui teler on seinale kinnitatud.
2. Märkige pliiatsiga seinale kohad, kust kruvid läbi lähevad, seejärel eemaldage seinakinnituse juhik.
3. Kinnitage seinakinnituskronsteinid ja kruvid märgitud kohtadele.
   - Vasak ja parem kronstein on erineva kujuga.
4. Kinnitage kaks kinnituskruvi kruviaukudesse „Soundbar“ kõlarisüsteemi põhikorpuse tagaküljel, üks vasakul ja teine paremal.
5. Seinale kinnitatud „Soundbar“ kõlarisüsteemi sisse võib sattuda tolmu. Hoidke kindlasti USB kate suletuna.
6. Asetage kinnituskruvid „Soundbar“ kõlarisüsteemi tagaküljel seinakinnituskronsteini õnarustesse. Turvaliseks paigaldamiseks veenduge, et kinnituskruvid on lükatud õnaruste lõpuni.

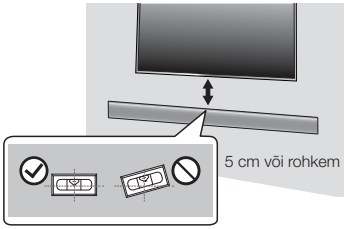

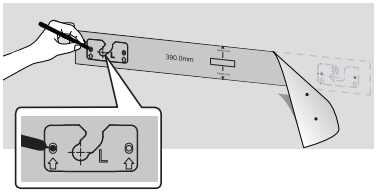

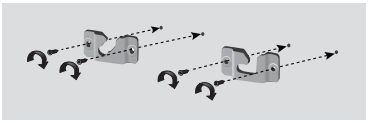

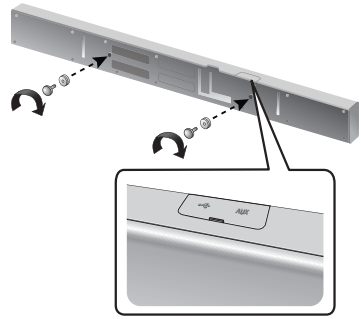

„Soundbar“ kõlarisüsteemi kasutamine seinakinnitusega



[„Soundbar“ kõlarisüsteemi seinale kinnitamine]

SEINAKINNITUSE LAHTIVÕTMINE

1. Tõstke „Soundbar“ kõlarisüsteemi ülespoole, nagu joonisel näidatud, et see seinakinnitusest eemaldada.

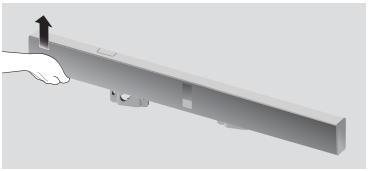

„Soundbar“ kõlarisüsteemi kasutamine seinakinnitusega



„Soundbar“ kõlarisüsteemi eemaldamine seinakinnituselt]

- Ärge rippuge seinale paigaldatud seadmel ja vältige igasugust lööki või tõuget seadmele.
- Kinnitage seade kindlalt seinale nii, et see ootamatult alla ei kukuks. Kui seade seinalt alla kukub, võib see inimesi vigastada või ise viga saada.
- Kui seade on seinale paigutatud, siis veenduge, et lapsed ei tõmbaks seadme ühenduskaableid, sest nii võib seade seinalt alla kukkuda.
- Seinakinnituse optimaalseks toimimiseks paigaldage kõlarisüsteem teleri alla vähemalt 5 cm kaugusele.
- Ohutuse tagamiseks, kui Te ei paigalda seadet seinale, paigaldage see kindlale tasasele pinnale, kust see alla ei kuku.

JUHTMEVABA BASSKÕLARI ÜHENDAMINE

Basskõlari ühenduse ID on tehases eelseadistatud, mistõttu põhiseade ja basskõlar peaksid sisselülitamisel automaatselt juhtmevaba ühenduse saavutama. Kui **LINK** (ühenduse) indikaator ei sütti põhiseadme ja basskõlari sisselülitamisel, seadistage ID manuaalselt, nagu on järgnevalt näidatud. Sooritage see toiming 30 sekundi jooksul pärast seda, kui basskõlari ühenduse indikaator hakkab vilkuma.

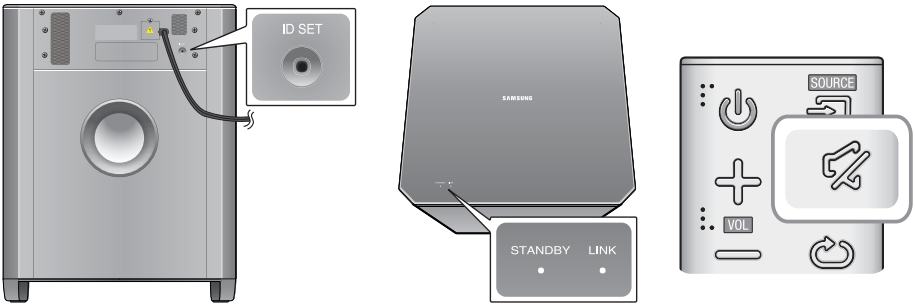

1. Sisestage põhiseadme ja basskõlari toitejuhtmed seinakontakti.
2. Veenduge, et põhiseade on välja lülitatud (ooterežiimis).
3. Vajutage **ID SET** nuppu basskõlari tagaküljel väikese terava esemega 5 sekundi jooksul.
   - **LINK** (ühenduse) indikaator (sinine LED) basskõlaril vilgub kiiresti.
4. Kui põhiseade on välja lülitatud (ooterežiimis), vajutage ja hoidke 5 sekundit all **MUTE** (heli vaigistamise) ( ) nuppu kaugjuhtimispuldil.
5. „Soundbar" kõlarisüsteemi ekraanil kuvatakse teade **ID SET.**
6. Ühenduse lõpuleviimiseks lülitage põhiseade sisse, kuni basskõlari ühenduse tuluke vilgub.
   - Põhiseade ja basskõlar on nüüd ühendatud.
   - Basskõlari ühenduse indikaator (sinine LED) põleb ühtlaselt sinisena.
   - Kui ühenduse indikaatori ole ühtlaselt sinine, siis on ühendamine nurjunud. Lülitage põhiseade välja ja alustage uuesti sammust 2.
   - Saate nautida paremat heli juhtmevabast basskõlarist, kui valite heliefekti (Vt lk 10)

- Enne seadme liigutamist või paigaldamist lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
- Kui põhiseade on välja lülitatud, on juhtmevaba basskõlar ooterežiimis ja ülemises servas süttib ooterežiimi tuluke pärast seda, kui ühenduse indikaator (sinine LED) vilgub 30 sekundit.
- Kui kasutate kõlarisüsteemi lähedal seadet, mis kasutab sama sagedust (2.4GHz) nagu „Soundbar" kõlarisüsteem, võib heli olla häiritud.
- Juhtmevaba signaali edastamiseks peab põhiseadme ja basskõlari vahekaugus olema kuni umbes 10 m, kuid see võib erineda sõltuvalt töökeskkonnast. Kui põhiseadme ja juhtmevaba basskõlari vahel on raudbetoon- või metallsein, siis ei pruugi süsteem üldse töötada, sest juhtmevaba signaal ei suuda läbida metalli.
- Kui põhiseade ei loo juhtmevaba ühendust, tehke vasakus tulbas näidatud sammud 1-6, et uuesti luua ühendus põhiseadme ja juhtmevaba basskõlari vahel.

- Juhtmevaba signaali vastuvõtu antenn on juhtmevabasse basskõlarisse sisse ehitatud. Hoidke seadet vee ja niiskuse eest.
- Parima tulemuse saavutamiseks veenduge, et juhtmevaba basskõlari ümbrus on segavate takistusteta.

FERRIIDIST RÕNGASSÜDAMIKU KINNITAMINE BASSKÕLARI TOITEJUHTME JA „SOUNDBAR“ KÕLARISÜSTEEMI TOITEJUHTMEGA

Saate vähendada müra, mida tekitab elektromagnetkiirgus, kui kinnitate basskõlari ja „Soundbar“ kõlarisüsteemi toitejuhtme külge ferriidist rõngassüdamiku.

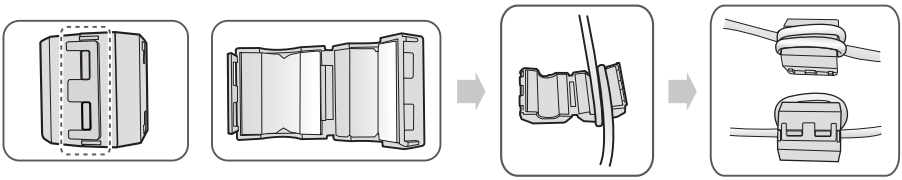

1. Avage ferriidist rõngassüdamik.
2. Kerige basskõlari toitejuhe ja „Soundbar“ kõlarisüsteemi toitejuhe kaks korda ümber ferriitsüdamiku.
3. Sulgege ferriitsüdamik, vajutades sellele, kuni kostab klõpsatus.

<Basskõlari toitejuhe>

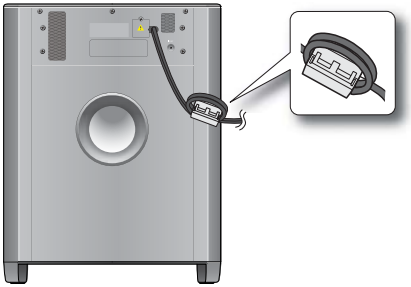

<„Soundbar“ kõlarisüsteemi toitejuhe>

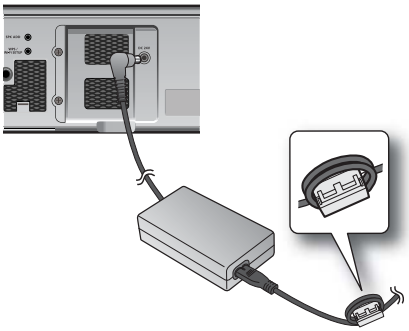

VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE HDMI-KAABLI ABIL

HDMI on standardne digitaalliides selliste seadmete nagu telerid, projektorid, DVD-mängijad, „Blu-ray“ mängijad, digiboksid jne ühendamiseks.
Kuna HDMI edastab parima kvaliteediga digitaalset signaali, saate nautida video- ja helikvaliteeti just selliselt, nagu see algupäraselt digitaalses allikas loodi.

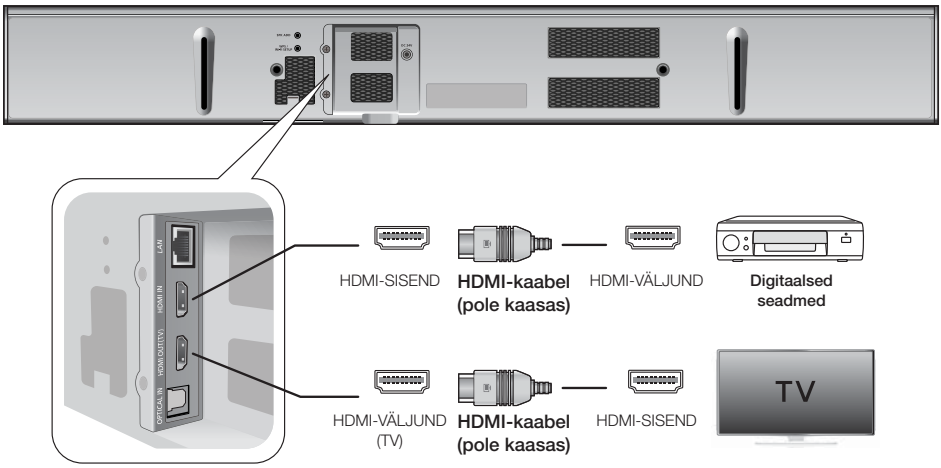

HDMI-SISEND

Ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas) **HDMI-SISENDI** pessa toote tagaküljel ja HDMI-VÄLJUNDI pessa Teie digitaalsel seadmel

ning,

HDMI-VÄLJUND (TV)

Ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas) **HDMI-VÄLJUNDI (TV)** pessa toote tagaküljel ja HDMI-SISENDI pessa teleril.

- HDMI on liides, mis võimaldab video- ja audioandmete edastamist vaid ühe ühenduse kaudu.

ARC (HDMI-VÄLJUND)

ARC funktsioon võimaldab edastada digitaalset heli **HDMI-VÄLJUNDI** (ARC) pordi kaudu.

Seda saab kasutada ainult siis, kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on ühendatud teleriga, mis toetab ARC funktsiooni.

- „Anynet+“ tuleb sisse lülitada.
- See funktsioon ei tööta, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC funktsiooni.

VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE OPTILISE (DIGITAALSE) VÕI HELI- (ANALOOG) KAABLI ABIL

Käesolev seade on varustatud ühe optilise digitaalse sisendipesa ning ühe analoogheli sisendipesaga, andes Teile kaks võimalust selle teleriga ühendamiseks.

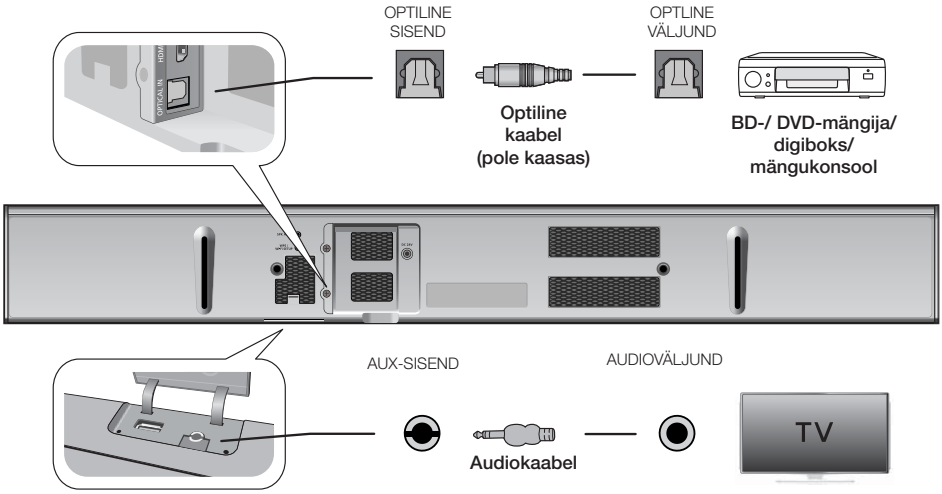

OPTILINE SISEND

Ühendage põhiseadme **OPTILINE SISEND** teleri või muu seadme optilise väljundi pessa.

- Ärge ühendage selle seadme või teleri toitejuhet vooluvõrku enne, kui kõikide komponentide ühendamine on lõpule viidud.
- Enne seadme liigutamist või paigaldamist lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.

või,

AUX-SISEND

Ühendage põhiseadme **AUX-SISEND** (Audio) teleri või muu seadme audioväljundi pessa.
Sobitage ühendusotste värvid omavahel.

KAABLIKLAMBRI KINNITAMINE

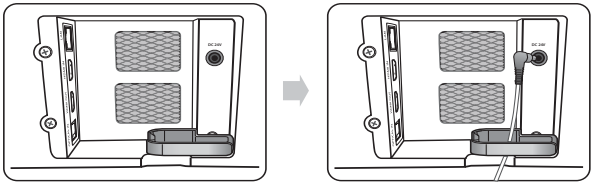

Kinnitage kaabliklamber seadmele, nagu joonisel näidatud, ja seejärel pange kaablid läbi klambri, et nad segamini ei läheks.

FUNKTSIOONID

SISENDREŽIIM

Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (**SOURCE**) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud režiim.

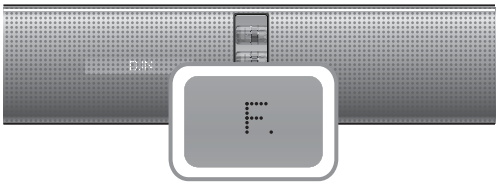

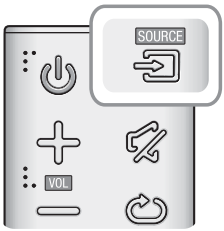

Sisendrežiim	Kuva
Optiline digitaalne sisend	**D.IN**
AUX-sisend	**AUX**
HDMI-sisend	**HDMI**
„BLUETOOTH“ režiim	**BT**
Telerirežiim	**TV**
USB-režiim	**USB**

Seade lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC režiim
  - Kui helisignaali ei ole 15 minuti jooksul.
- AUX-režiim
  - Kui ühtegi nuppu pole vajutatud 8 tunni jooksul, kui AUX-kaabel on ühendatud.
  - Kui AUX-kaabel on 20 minutit olnud võrgust eemaldatud.

- Kasutage kaasasolevat USB-kaablit, kui Te ei saa USB-välkmäluseadet otse seadmega ühendada.
- Automaatse väljalülitamise katkestamiseks vajutage ►II nuppu üle 5 sekundi AUX režiimis.

ARC (HDMI-VÄLJUND)

ARC (helitagastuskanal) edastab digitaalse helisignaali HDMI-VÄLJUNDI (ARC) pessa.

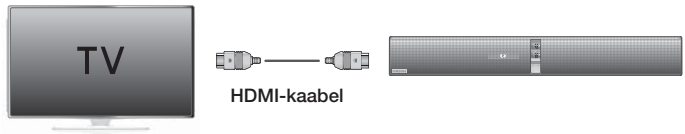

1. Ühendage ARC toega teler „Soundbar“ kõlarisüsteemiga HDMI-kaabli abil.
2. Lülitage teler sisse ja lülitage sisse „Soundbar“ kõlarisüsteemi „Anynet+“ funktsioon.
3. Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (**SOURCE**) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **D.IN** režiim.

- Kui HDMI-kaabel ei toeta ARC funktsiooni, ei pruugi ARC korralikult töötada.
- ARC funktsiooni väljalülitamiseks lülitage „Anynet+“ funktsioon välja.

„BLUETOOTH“

Saate ühendada „Bluetooth“ seadme „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ja nautida muusikat parima kvaliteediga stereoheliga, kõike seda juhtmevabalt!

▶ „Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendamiseks „Bluetooth“ seadmega

Kontrollige, kas „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth“ ühilduvusega stereokõrvaklappide funktsiooni.

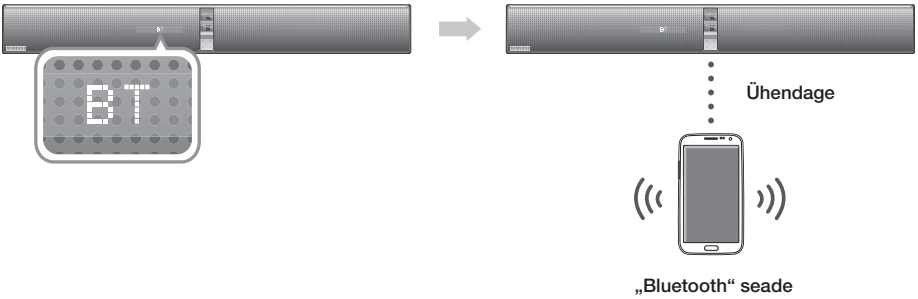

1. Vajutage (⋮⋮) nuppu põhiseadme esipaneelil või ⮕ (**SOURCE**) nuppu kaugjuhtimispuldil et valida **BT** režiim.
2. Valige „Bluetooth“ menüü „Bluetooth“ seadmes, mida soovite ühendada. (Vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendit.)
3. Valige „Stereo headset“ (stereokõrvaklappide) menüü „Bluetooth“ seadmes.
   - Näete leitud seadmete nimekirja.
4. Valige nimekirjast **„[Samsung] Soundbar“**.
   - Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on „Bluetooth“ seadmega ühendatud, kuvatakse esiekraanil **BT READY →[„Bluetooth“ seadme nimi] →BT.**
   - Seadme nimi kuvatakse ainult inglise keeles. Kui nimi ei ole inglise keeles, kuvatakse selle asemel joon „ _ “.
   - Kui „Bluetooth“ seadmel ei ole õnnestunud „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendust luua, kustutage „Bluetooth“ seadme varem leitud **„[Samsung] Soundbar“** ja laske sel uuesti „Soundbar“ kõlarisüsteemi otsida.
5. Esitage muusikat ühendatud seadmest.
   - Saate kuulata „Soundbar“ kõlarisüsteemist muusikat, mida esitab ühendatud „Bluetooth“ seade.
   - BT režiimis ei saa kasutada esituse/pausi/järgmine/eelmine funktsioone. Kuid neid funktsioone saab kasutada „Bluetooth“ seadmetes, millel on AVRCP tugi.

- Kui Teilt küsitakse „Bluetooth“ seadme ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Korraga saab ühendada ainult ühe „Bluetooth“ seadme.
- „Bluetooth“ ühendus katkestatakse, kui lülitate „Soundbar“ kõlarisüsteemi välja.
- „Soundbar“ kõlarisüsteem ei pruugi korralikult läbi viia „Bluetooth“ seadme otsingut või ühendamist järgmistel asjaoludel:
  - Kui „Soundbar“ kõlarisüsteemi ümber on tugev elektriväli.
  - Kui mitu „Bluetooth“ seadet on korraga „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendatud.
  - Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, asub mujal või ei tööta.
  - Pange tähele, et seadmed nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestsentsvalgustid ja gaasipliidid kasutavad sama sagedust nagu „Bluetooth“ seade, ja see võib põhjustada elektrilisi häireid.
- „Soundbar“ kõlarisüsteem toetab SBC andmeid (44.1kHz, 48kHz).
- Ühendage ainult „Bluetooth“ seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni.
- „Soundbar“ kõlarisüsteemi ei saa ühendada „Bluetooth“ seadmega, mis toetab ainult HF (käed-vabad) funktsiooni.

▶ „Bluetooth“ seadme eemaldamiseks „Soundbar“ kõlarisüsteemist

Juhiseid „Bluetooth“ seadme eemaldamiseks „Soundbar“ kõlarisüsteemist vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.

- „Soundbar“ kõlarisüsteem eemaldatakse.
- Kui „Soundbar“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme ühendus on katkestatud, kuvatakse „Soundbar“ kõlarisüsteemi esiekraanil **BT DISCONNECTED** (BT ühendus katkestatud).

▶ „Soundbar“ kõlarisüsteemi eemaldamiseks „Bluetooth“ seadmest

Vajutage (**SOURCE**) nuppu kaugjuhtimispuldil või ( ) nuppu seadme esipaneelil, et vahetada **BT** režiim mõne muu režiimi vastu, või lülitage „Soundbar“ kõlarisüsteem välja.

- Ühendatud „Bluetooth“ seade ootab teatud aja vastust „Soundbar“ kõlarisüsteemilt, enne kui ühenduse katkestab. (Ühenduse katkestamise aeg võib erineda sõltuvalt „Bluetooth“ seadmest)

- „Bluetooth“ režiimis „Bluetooth“ ühendus katkeb, kui „Soundbar“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahekaugus on üle 5 meetri.
- Kui „Bluetooth“ seade tuleb pärast ühenduse katkemist tagasi tööulatusse, saate „Soundbar“ kõlarisüsteemi uuesti käivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.
- „Soundbar“ kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja, kui see on olnud ooteseisundis 15 minutit.

Veel „Bluetooth“ funktsioonist

„Bluetooth“ on tehnoloogia, mis võimaldab „Bluetooth“ ühilduvusega seadmetel hõlpsasti omavahel ühendust saada, kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

- „Bluetooth“ seade võib tekitada müra või rikkeid, sõltuvalt kasutusviisist, kui:
  - Kui osa Teie kehast puudutab „Bluetooth“ seadme või „Soundbar“ kõlarisüsteemi vastuvõtvat/edastavat süsteemi.
  - Takistused, nagu sein, nurk või kontori vahesein, tekitavad elektrilisi hälbeid.
  - Samal sagedusel töötavad seadmed, nagu meditsiinitehnika, mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed, tekitavad elektrilisi häireid.
- Ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteem „Bluetooth“ seadmega siis, kui nad on lähestikku.
- Mida pikem on vahemaa „Soundbar“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda kehvem kvaliteet.
  Kui vahemaa ületab „Bluetooth“ seadme töökaugust, ühendus katkeb.
- Kehva vastuvõtuga kohas ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
- „Bluetooth“ ühendus töötab ainult põhiseadme läheduses. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade on liiga kaugel. Ka sobivas kauguses võib heli kvaliteet halveneda, kui vahel on takistused, nagu seinad või uksed.
- See juhtmevaba seade võib töötamise ajal tekitada elektrilisi häireid.

NFC

Saate ühendada oma „Soundbar“ kõlarisüsteemi NFC (lähiväljaside) toega nutiseadmega „Bluetooth“ ühenduse kaudu, ja seda on lihtne seadistada. Kui ühendus on loodud, saate nautida oma nutiseadmesse salvestatud muusikat „Soundbar“ kõlarisüsteemist. Seda saab kasutada üksnes mõne piirkonna mudelites.

▶ NFC ja nutiseadmetega ühendamine

Kinnitage NFC kleebis soovitud kohale ja seejärel viige oma nutiseade NFC kleebise lähedale.

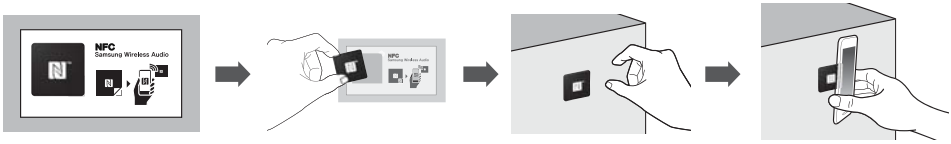

▶ NFC ühendamine

1. Võtke pakendist NFC kleebis ja kinnitage see soovitud kohale.
   - Soovitame panna NFC kleebise seadmest kõige rohkem 3 m kaugusele.
2. Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (**SOURCE**) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **BT** režiim.
3. Käivitage nutiseadmes NFC funktsioon.
4. Pange oma nutiseadme NFC-antenn NFC kleebise lähedale.
5. Kui nutiseadme ekraanile kuvatakse ühenduse teade, valige <Yes> (jah).
   - Kui ühendus on loodud, kuvatakse vastav teade.

※ Uuesti ühendamiseks, kui esmane ühendamine õnnestus, alustage sammust 3.

▶ NFC ühenduse katkestamine

Pange oma nutiseadme NFC-antenn veelkord „Soundbar“ kõlarisüsteemi NFC kleebise lähedale. Nutiseadme ekraanile kuvatakse ühenduse katkestamise teade.

▶ Teise nutiseadme ühendamine „Soundbar“ kõlarisüsteemiga, mis on juba ühendatud teise NFC toega seadmega

Pärast eelnevalt ühendatud seadme ühenduse katkestamist pange uus nutiseade „Soundbar“ kõlarisüsteemi NFC kleebise lähedale.

- NFC funktsiooni kasutavad „Android v4.1.2 Jelly Bean“ ja uuemad operatsioonisüsteemid.
  - NFC ühenduste loomiseks peab Teie nutiseadmel olema nii „Android OS 4.1.2 Jelly Bean“ või uuem operatsioonisüsteem kui ka NFC märgis NFC funktsiooni täitmiseks. Samuti tuleb alla laadida „Samsung NFC Connection“ rakendus „Google Play“ poest ja paigaldada see oma nutiseadmesse. Täpsemaid juhiseid vaadake palun oma nutiseadme kasutusjuhendist.
- NFC-antenn asub eri seadmetes eri koha peal. Tehke nutiseadme kasutusjuhendi abil kindlaks oma nutiseadme antenni asukoht, enne kui proovite seda „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendada.
- Kui Teie nutiseade on paksu korpuse või ümbrise sees, ei pruugi NFC ühendus stabiilne olla.
- N märk on „NFC Forum Inc“ kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.
- Kui Teil tekib raskusi NFC ühendusega
  - Kui nutiseade puutub vastu NFC kleebist, võib NFC ühendus ebaõnnestuda.
  - Kui nutiseadmel kuvatakse veateade „Empty tag“ (tühi märgis), palun proovige uuesti.
  - Kontrollige, kas nutiseadme antenn on piisavalt lähedal NFC logole „Soundbar“ kõlarisüsteemil.
- Kui Te lülitate „Soundbar“ kõlarisüsteemi välja siis, kui võrgu ooterežiim on sisse lülitatud (ON), ja seejärel proovite ühendada „Bluetooth“ seadet, mis on enne NFC abil ühendatud olnud, lülitub „Soundbar“ kõlarisüsteem automaatselt sisse, kui seade ühendatakse. Võrgu ooterežiimi seadistamiseks vt lk 23.

„TV SOUNDCONNECT“ FUNKTSIOON

Saate nautida teleri heli oma „Soundbar“ kõlarisüsteemist, kui see on ühendatud SAMSUNGI teleriga, mis toetab „TV SoundConnect“ funktsiooni.

▶ Teleri ühendamine „Soundbar“ kõlarisüsteemiga

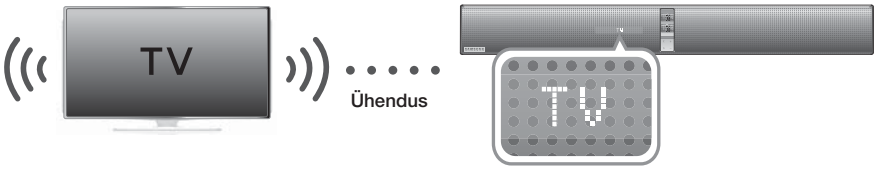

1. Lülitage teler ja „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse.
   - Lülitage teleri „Add New Device“ (lisa uus seade) menüü sisse („On“).
2. Vajutage (⋯) nuppu põhiseadme esipaneelil või ⏎ (**SOURCE**) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **TV** režiim.
3. Teleris kuvatakse teade, mis küsib, kas käivitada „TV SoundConnect“ funktsioon. Teleri ekraanil kuvatakse **„[Samsung] Soundbar“**.
4. Valige <**Yes**> (jah), et teler ja „Soundbar“ kõlarisüsteem ühendada teleri kaugjuhtimispuldi abil.

- Kui valite „Soundbar“ kõlarisüsteemis mõne muu režiimi TV režiimi asemel, suletakse „TV SoundConnect“ funktsioon automaatselt.
- „Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendamiseks mõne muu teleriga tuleb olemasolev ühendus lõpetada.
- Lõpetage ühendus olemasoleva teleriga ja seejärel vajutage ▶II nuppu kaugjuhtimispuldil 5 sekundit, et ühendada teine teler.

„TV SoundConnect“ („SoundShare“) funktsiooni toetavad mõned SAMSUNGI telerid alates 2012. aastast.
Kontrollige, kas teie teler toetab „TV SoundConnect“ („SoundShare“) funktsiooni, enne kui alustate.
(Täpsemat informatsiooni vaadake teleri kasutusjuhendist).

- Kui Teie SAMSUNGI teler toodeti enne 2014. aastat, kontrollige „SoundShare“ funktsiooni seadistusmenüüd.
- Kui teleri ja „Soundbar“ kõlarisüsteemi vahekaugus on üle 5 meetri, ei pruugi ühendus olla stabiilne või heli on katkendlik. Kui see juhtub, paigutage teler või „Soundbar“ kõlarisüsteem ümber, nii et nad on teineteisest sobival kaugusel, ja seejärel looge uuesti „TV SoundConnect“ funktsiooni ühendus.
- „TV SoundConnect“ funktsiooni tööulatused:
  - Soovitatav kaugus ühendamiseks: kuni 50 cm
  - Soovitatav töökaugus: kuni 5 m
- „TV SoundConnect“ funktsiooni ajal ei saa kasutada esituse/pausi, järgmine, eelmine nuppe.

USB

Saate esitada oma USB-mäluseadmesse salvestatud muusikafaile „Soundbar“ kõlarisüsteemist.

USB-port

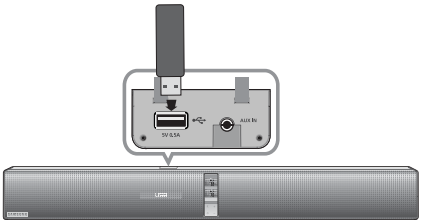

Kuva

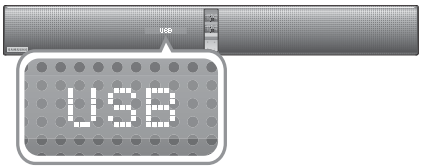

1. Ühendage USB-seade kõlarisüsteemi USB-porti.
2. Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (**SOURCE**) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **USB** režiim.
3. Ekraanile kuvatakse **USB**.
   - „Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendus USB-seadmega on loodud.
   - „Soundbar“ kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja („Auto Power Off“), kui ühtegi USB-seadet ei ole üle 15 minuti ühendatud.

▶ Enne USB-seadme ühendamist

Pidage silmas järgmist:

- Kui faili või kausta nimi USB-seadmel on üle 10 tähemärgi, ei kuvata seda „Soundbar“ kõlarisüsteemi ekraanil.
- See seade ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USB-seadmetega.
- „Soundbar“ kõlarisüsteem toetab FAT16 ja FAT32 failisüsteeme.
  - NTFS failisüsteemi ei toetata.
- Ühendage USB-seadmed otse kõlarisüsteemi USB-porti. Vastasel juhul võib tekkida ühilduvusprobleeme.
- Ärge ühendage mitut mäluseadet korraga mitme kaardi lugeja abil. See ei pruugi korralikult töötada.
- Digitaalse fotoaparaadi PTP protokolle ei toetata.
- Ärge eemaldage USB-seadet failide edastamise ajal.
- DRM-kaitsega muusikafaile (MP3, WMA) kommertsveebilehtedelt ei saa esitada.
- Väliseid kõvakettaid ei toetata.
- Mobiiltelefone ei toetata.
- Failiformaatide ühilduvuse nimekiri:

Formaat	Koodek
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
	MPEG 2.5 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.ogg	OGG 1.1.0
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Toetatakse diskreetimiskiirust üle 16KHz

VÕRGU OOTEREŽIIMI KASUTAMINE

Võrgu ooterežiimi saab kasutada, kui juhtmevaba ühendus nutiseadme ja „Soundbar“ kõlarisüsteemi vahel on korralikult loodud. See funktsioon lülitab „Soundbar“ kõlarisüsteemi automaatselt sisse, kui nutiseade üritab „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendust saada „Bluetooth“ ühenduse või Wi-Fi kaudu. Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem lülitatakse sisse „Bluetooth“ ühenduse kaudu, siis on sisendrežiimiks automaatselt **BT**. „Soundbar“ kõlarisüsteemi saab Wi-Fi kaudu sisse lülitada ainult rakenduse abil. Täpsemalt vaadake juhendist veebis.

1. Ühendage nutiseade „Soundbar“ kõlarisüsteemiga.
2. Lülitage võrgu ooterežiim („Network Standby On“) sisse, vajutades ⏭ nuppu „Soundbar“ kõlarisüsteemi kaugjuhtimispuldil üle 5 sekundi. Režiimi saate välja lülitada, vajutades ⏭ nuppu veelkord üle 5 sekundi.

- Saab kasutada ainult siis, kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on nutiseadmega ühendatud seadmete nimekirjas. (Nutiseade ja „Soundbar“ kõlarisüsteem peavad olema vähemalt üks kord ühenduses olnud.)
- „Soundbar“ kõlarisüsteem ilmub nutiseadme nimekirja ainult siis, kui „Soundbar“ kõlarisüsteemil on kuvatud [BT READY] või [WiFi READY].
- „TV SoundConnect“ funktsiooni kasutamise ajal ei saa „Soundbar“ kõlarisüsteemi teise nutiseadmega ühendada.
- Kui võrgu ooterežiim ei tööta
  - Võrgu ooterežiim on välja lülitatud („Off“).
- „Soundbar“ kõlarisüsteemi Wi-Fi ühendus katkestatakse, kui toitejuhe on välja tõmmatud või on elektrikatkestus. Lülitage „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse ja ühendage uuesti.

AUTOMAATSE SISSELÜLITAMISE FUNKTSIOONI KASUTAMINE

Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on ühendatud välise seadmega optilise kaabli abil, saate kasutada AUTO POWER LINK (automaatse sisselülitamise) funktsiooni.
Kui ühendate põhiseadme teleriga digitaalse optilise kaabli abil, lülitage automaatse sisselülitamise funktsioon sisse (ON), et „Soundbar“ kõlarisüsteem lülituks automaatselt sisse, kui lülitate sisse teleri.

1. Ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteem ja väline seade optilise kaabli abil.
2. Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all **„DIMMER/ Anynet+“** (HÄMARDI/„Anynet+“) nuppu, et valida funktsioon.

AUTOMAATNE SISSELÜLITAMINE	Kuva
SEES	**„ANYNET+ OFF / POWER LINK ON“**
VÄLJAS	**„ANYNET+ ON / POWER LINK OFF“**

„MULTIROOM LINK“ RAKENDUSE KASUTAMINE

Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on ühendatud nutiseadmega, milles on „Multiroom Link“ rakendus, saate korraga juhtmevabalt ühendada mitu SAMSUNGI „Multiroom“ rakendusega seadet.

▶ Enne alustamist

Side põhialused

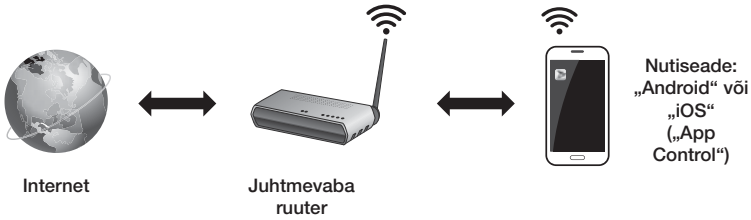

1. Vajalik: juhtmevaba ruuter, nutiseade
2. Juhtmevaba ruuter peab olema Internetti ühendatud.
3. Nutiseade peab olema ühendatud ruuteriga Wi-Fi ühenduse kaudu.

▶ SAMSUNGI „Multiroom“ rakenduse paigaldamine

„Soundbar“ kõlarisüsteemi kasutamiseks tuleb alla laadida ja paigaldada SAMSUNGI „Multiroom“ rakendus „Google Play“ või „AppStore“ poest. Kui SAMSUNGI „Multiroom“ rakendus on paigaldatud, saate esitada muusikat oma nutiseadmest, ühendatud seadmetest ja muudelt sisupakkujatelt ning internetiraadiotest.

„Android“ või „iOS“

Laadige alla SAMSUNGI „Multiroom“ rakendus oma nutiseadme „Google Play“ või „AppStore“ poest.

* Otsing : SAMSUNG Multiroom

Available on the App Store

või

ANDROID APP ON Google play

SAMSUNGI „Multiroom“ rakenduse avamine

SAMSUNGI „Multiroom“ rakenduse avamiseks vajutage „Multiroom“ rakenduse tähist nutiseadmes.

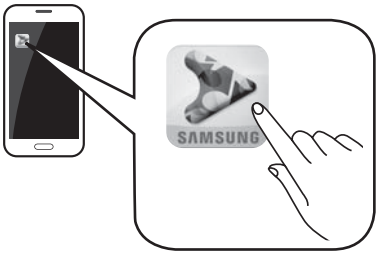

▶ „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendamine

Ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteem juhtmega/juhtmevaba ruuteriga. Saate luua juhtmega/juhtmevaba ühenduse (kui kasutate Wi-Fi SETUP või WPS, vaadake „Multiroom“ rakenduse juhisest) ruuteriga.

„Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendamine võrku LAN-kaabli abil

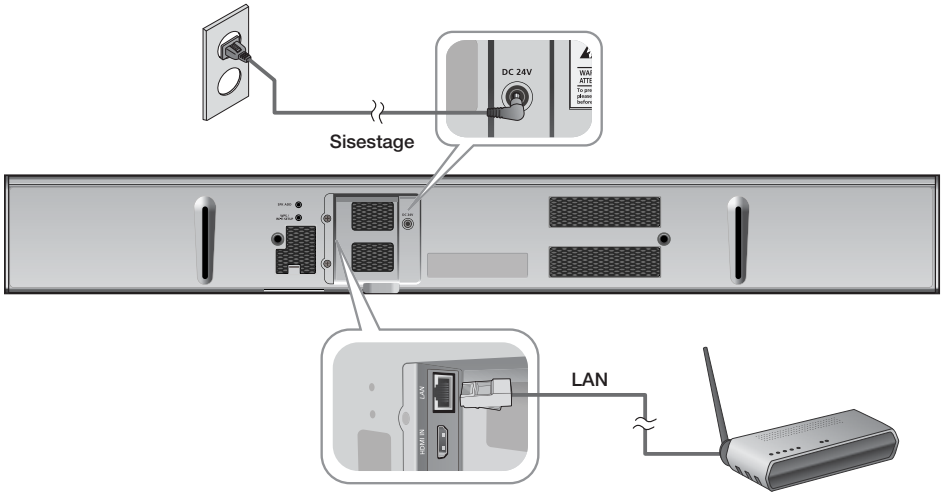

1. Ühendage oma nutiseade Wi-Fi võrku.
2. Valige nutiseadmes SAMSUNGI „Multiroom“ rakendus. Algab seadistus.
3. Rakenduses valige “**I don’t have a Hub**” (mul ei ole jaoturit) ja seejärel vajutage „**Next**“ (järgmine). Järgmisena valige „Soundbar“ kõlarisüsteem seadmetüüpide hulgast ja seejärel vajutage „**Next**“ (järgmine).
4. Valige „**Wired**“ (juhtmega) võrgutüüpide hulgast ja seejärel vajutage „**Next**“ (järgmine).
5. Ühendage LAN-kaabli üks ots „Soundbar“ kõlarisüsteemi **LAN**-porti. Ühendage teine ots juhtmevaba ruuteriga. („Soundbar“ kõlarisüsteemi ei saa kasutada juhtmevaba ruuterita.)
6. Ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteem vooluvõrku.

- Täpsemat informatsiooni „Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendamisest juhtmega/juhtmevaba ruuteriga vaadake kasutusjuhendist veebis.
- Täpsemat informatsiooni seadme ühendamisest „Multiroom Link“ rakenduse abil vaadake palun kasutusjuhendist veebis või rakenduse juhendist.
  - Kasutusjuhend veebis : www.Samsung.com → „Support“ →„Product name search“ → HW-H750 või „HW-H751 PDF file download”.

TARKVARA UUENDAMINE

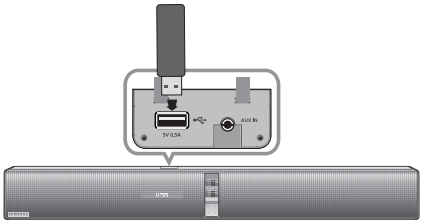

▶ Uuendamine USB abil

SAMSUNG võib tulevikus pakkuda uuendusi „Soundbar“ kõlarisüsteemi põhivara jaoks.
Kui uuendus on saadaval, saate põhivara uuendada, kui sisestate „Soundbar“ kõlarisüsteemi USB-porti USB-seadme, millele on salvestatud põhivara uuendus.
Pidage meeles, et kui on olemas mitmeid uuendusfaile, peate need üksikult USB-seadmele laadima ning ükshaaval põhivara uuendamiseks kasutama.
Palun külastage veebilehte Samsung.com või võtke ühendust SAMSUNGI kõnekeskusega, et saada rohkem teavet uuenduste allalaadimise kohta.

1. Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on välja lülitatud, ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteemi USB-porti USB-mäluseade, millel on põhivara uuendus.
2. Lülitage „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse. Ekraanile kuvatakse **UPDATE** (uuendus) ja uuendamine algab 3 minuti jooksul.
   - Kui uuendamine on tehtud, lülitub „Soundbar“ kõlarisüsteem automaatselt välja ja sisse.
   - Kui tarkvara uuendamine on tehtud, lülitage seade sisse ja seejärel vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all ( ) nuppu kaugjuhtimispuldil. Ekraanile ilmub „**INIT**“ ja seade lülitub välja. Uuendamine on lõpule viidud.

Kui ei kuvata teadet UPDATE (uuendus)

- Lülitage „Soundbar“ kõlarisüsteem välja, ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteemi USB-porti USB-mäluseade, millel on uuendusfailid.
- Võtke lahti toitejuhe, ühendage see uuesti ja lülitage seade sisse.

- Põhivara uuendamine ei pruugi õnnestuda, kui USB-mäluseadmele on salvestatud „Soundbar“ kõlarisüsteemi toetatavad helifailid.
- Ärge lülitage toidet välja ega eemaldage USB-seadet seni, kui uuendusi laetakse. Põhiseade lülitub automaatselt välja pärast põhivara uuendamise lõpuleviimist.
- Tarkvara uuendamisel taastatakse Teie määratud sätted vaikimisi (tehases määratud) väärtustele. Soovitame oma sätted üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist hõlpsasti uuesti määrata. Pidage silmas, et põhivara uuendamisel taastatakse ka basskõlari vaikesätted. Kui ühendust basskõlariga ei looda pärast seda automaatselt, vt lk 13.
- Kui põhivara uuendamine ei õnnestu, soovitame vormindada USB-seadme FAT16 süsteemis ja uuesti proovida.
- Ärge vormindage USB-seadet NTFS-formaadis. „Soundbar“ kõlarisüsteem ei toeta NTFS failisüsteemi.
- Sõltuvat tootjast ei pruugi seade mõnd USB-seadet toetada.

▶ Automaatne uuendamine

Isegi kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on välja lülitatud, kontrollib „Soundbar“ kõlarisüsteem automaatselt uusimat tarkvaraversiooni ja jätkab uuendamist, kui ühendada internetiga.

- „Soundbar“ kõlarisüsteem on vaikimisi seatud automaatselt uuendama.
- Automaatse uuendamise funktsiooni kasutamiseks peab „Soundbar“ kõlarisüsteem olema ühendatud internetiga.
- „Soundbar“ kõlarisüsteemi Wi-Fi ühendus katkeb, kui selle toitejuhe lahti võetakse või kui on elektrikatkestus. Lülitage „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse ja ühendage uuesti.

VEAOTSING

Enne teenindusse pöördumist kontrollige palun järgmist:

Seade ei lülitu sisse.	
• Kas toitejuhe on seinakontaktis?	→ Ühendage pistik seinakontakti.

Funktsioon ei tööta, kui nuppu vajutada.	
• Kas õhus on staatilist elektrit?	→ Tõmmake pistik välja ja ühendage uuesti.

Heli ei kosta.	
• Kas olete valinud heli vaigistamise funktsiooni? • Kas heli on maha keeratud?	→ Vajutage heli vaigistamise nuppu, et funktsioon tühistada. → Reguleerige helitugevust.

Kaugjuhtimispult ei tööta.	
• Kas patareid on tühjad? • Kas kaugjuhtimispult on põhiseadmest liiga kaugel?	→ Asendage uute patareidega. → Liikuge seadmele lähemale.

„TV SoundConnect“ funktsioon (teleri ühendamine) ei õnnestu.	
• Kas Teie teler toetab „TV SoundConnect“ funktsiooni? • Kas Teie teleri põhivara on uusim versioon? • Kas ühendamisel tekib viga? • Taaskäivitage TV MODE (telerirežiim) ja ühendage uuesti.	→ „TV SoundConnect“ funktsiooni ei toeta mõni SAMSUNGI teler, mis on toodetud alates 2012. aastast. Kontrollige, kas Teie teler toetab „TV SoundConnect“ funktsiooni. → Uuendage teleri põhivara. → Pöörduge SAMSUNGI klienditeenindusse. → Vajutage ja hoidke 5 sekundit all ►II nuppu, et taastada „TV SoundConnect“ funktsiooni ühendus.

Basskõlari punane LED vilgub ja basskõlarist ei kosta heli.	
• Basskõlar ei pruugi olla põhiseadmega ühendatud.	→ Proovige basskõlar uuesti ühendada. (Vt lk 13)

Proovige basskõlar uuesti ühendada.	
• Püüdke reguleerida basskõlari vibratsiooni.	→ Vajutage **WOOFER** (basskõlari) nuppu kaugjuhtimispuldil, et väärtust muuta (SW-6 kuni SW+6).

LISA

TEHNILISED ANDMED

Mudeli nimi	HW-H750, HW-H751

ÜLDINE	USB		5V/0.5A
	Kaal	Põhiseade	3.3 kg
		Basskõlar (PS-WH750, PS-WH751)	9.8 kg
	Mõõdud (L x K x S)	Põhiseade	943 x 123 x 57 mm
		Basskõlar (PS-WH750, PS-WH751)	305.5 x 388.5 x 305.5 mm
	Töötemperatuur		+5 °C kuni +35 °C
	Tööniiskus		10 % kuni 75 %
VÕIMENDI	Mõõdetud väljundvõimsus	Põhiseade ees	40W/CH, 6 oomi, THD = 1%, 1kHz
		Põhiseade all	40W/CH, 6 oomi, THD = 1%, 1kHz
		Basskõlar (PS-WH750, PS-WH751)	160W, 3 oomi, THD = 10%, 100Hz
	S/N suhe (analoogsisend)		65 dB
	Eraldus (1kHz)		65 dB

* S/N suhe, moonutus, eraldus ja kasutatav tundlikkus põhinevad mõõtmistel, mis kasutavad AES-i („Audio Engineering Society“) juhtnööre.

* Nominaalväärtus

- „Samsung Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
- Kaal ja mõõdud on ligikaudsed.
- Vooluallika ja voolutarbimise kohta vaadake infot seadmele kinnitatud sildilt.

※ **Avatud lähtekoodi litsentsi teade**

Rohkem informatsiooni selles tootes kasutatud avatud lähtekoodi kohta leiate veebilehelt: http://opensource.samsung.com

CE

„Samsung Electronics“ teatab, et see juhtmevaba „Soundbar“ kõlarisüsteem vastab 1999/5/EC direktiivi peamistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate: http://www.samsung.com,
avage „Support“ > „Search Product Support“ ning sisestage mudeli nimi.
Seda seadet võib kasutada kõikides EL riikides.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.